

FIGYELMEZTETÉS



Olvassa el a használati útmutatót az utasítások és figyelmeztetések teljes körű listájához. Ez a rövid útmutató nem helyettesíti a berendezéssel kapott összes használati útmutató útmutató és figyelmeztető címke elolvasását és megértését.



Kövesse a nyomás elengedési eljárást, és viseljen védőfelszerelést.




BŐRBE FECSKENDEZÉS VESZÉLYE: Ügyeljen a szórófej csúcsára és a szivárgásokra. Ha nem permetez, zárja le az elsütő zárat.

TŰZ- ÉS ROBBANÁSVESZÉLY: Vegye figyelembe a kézikönyvben található tűz- és robbanásveszélyre


vonatkozó figyelmeztetéseket. **A FIGYELMEZTETÉSEK FIGYELMEN KÍVÜL HAGYÁSA SÚLYOS**

SÉRÜLÉSHEZ, A VÉGTAGOK LEVÁGÁSÁHOZ VAGY AKÁR HALÁLHOZ VEZETHET.

1. Csavarozza le a pisztolyról a csúcsot és a védőburkolatot.

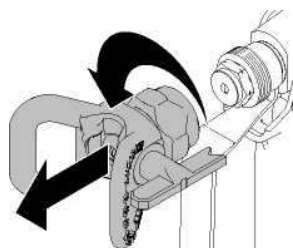

2. Csatlakoztassa a tömlőt a pisztolyhoz és a festékszóró géphez.

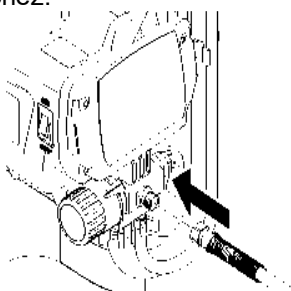

kapcsolót. Tekerje egészen balra a nyomásvezérlő gombot (az óramutató járásával ellenkezően), a



minimális nyomáshoz.

3. Kapcsolja ki a hálózati

OBLITES

1. Ellenőrizze, hogy a hálózati kapcsoló ki van kapcsolva, és a festékszóró gép nincs a hálózathoz csatlakoztatva.




2. Válassza le a kis feltöltő tömlőt és a nagy szívótömlőt, és helyezze a feltöltő tömlőt a szemetes vödörbe.




3. Ha olajbázisú anyagot szór, merítse a szívótömlőt ásványi típusú alkoholba. Ha vízbázisú anyagot szór, merítse a szívótömlőt vízbe.




4. Állítsa a Prime/Spray szelepet PRIME állásba. Csatlakoztassa a festékszóró gépet egy földelt dugaljhoz. Kapcsolja be a hálózati kapcsolót.

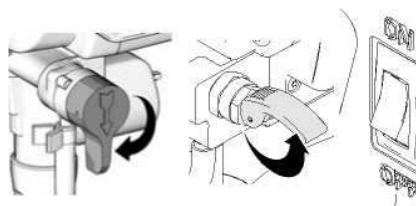

5. Forgassa el a nyomásvezérlő gombot jobbra (az óramutató járásával azonos irányba), amíg a szivattyú el nem indul.

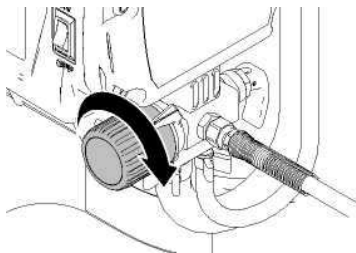


6. Várjon, hogy a feltöltő tömlőből 30 - 60 másodpercig folyadék áramoljon a szemetes vödörbe. Kapcsolja ki a hálózati kapcsolót.

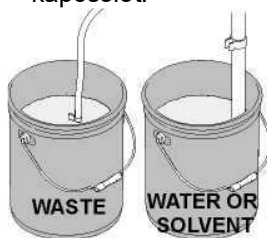

FELTÖLTÉS

1. Merítse a szívótömlőt a festékbe. Állítsa a Prime/Spray szelepet PRIME állásba. Kapcsolja be a hálózati kapcsolót.

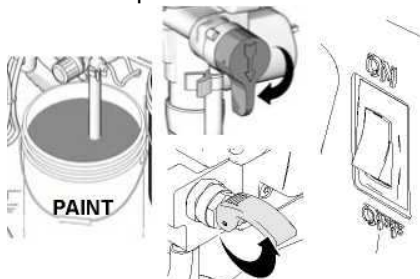

2. Amikor a festék kijön a feltöltő tömlőből, irányítsa a szórópisztolyt a szemetes vödörbe, oldja ki a pisztoly kioldó zárját, majd húzza meg és tartsa behúzva a pisztoly kioldóját. Állítsa a Prime/Spray szelepet SPRAY állásba.




3. Amikor a festék kijön a pisztolyból, engedje el a pisztoly kioldóját, és aktiválja a kioldó zárat. Helyezze át a feltöltő tömlőt a festékes vödörbe.



SZORÁS


1. Kapcsolja be a pisztoly kioldó zárat.

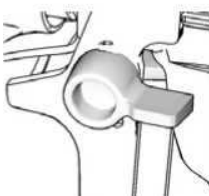

2. Ellenőrizze, hogy a csúcs és a védőburkolat megfelelően vannak-e összeszerelve. Szerelje fel a csúcsot és a védőburkolatot, és kézzel húzza meg azokat. Most már készen áll a festékszórásra.



3. Fordítsa el a nyomásvezérlő gombot jobbra (az óramutató járásával azonos irányba), hogy növelje a pisztolyban a nyomást, vagy fordítsa balra (az óramutatóval ellentétes irányba), hogy csökkentse a nyomást.

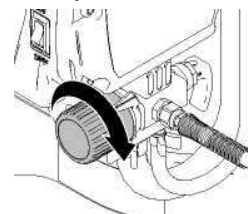

4. Tartsa a pisztolyt kb. 300 mm-re a festendő felülettől, célozzon a felületre, és kezdje el mozgatni a pisztolyt, mielőtt a kioldót meghúzza. A jó szórási minta ismérve, hogy egyenletesen oszlik el a festék, amikor a felületre ér. Úgy állítsa be a nyomást, hogy elég nagy legyen ahhoz, hogy „halvány szélek” nélkül lehessen szórni a festéket. Ha a legmagasabb nyomásnál is egyenetlen a festés, használjon kisebb szórófej csúcsot




^"K

Jó Minta




5. Ha szórás közben a csúcs eltömődik, kapcsolja be a kioldó zárat, és fordítsa hátra a csúcs fogantyúját. Oldja a kioldó zárat, és húzza meg a pisztoly kioldóját. Miután kitisztította, kapcsolja be ismét a kioldó zárat, és fordítsa a csúcs fogantyúját a szórási állásba.

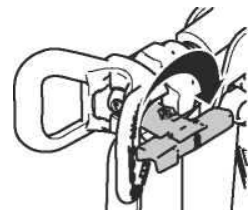

vagy hígabb anyagot.


LEÁLLÍTÁS ÉS TISZTÍTÁS – VÍZBÁZISÚ FESTÉKEK

1. Kapcsolja ki a hálózati kapcsolót és húzza ki a tápkábelt.

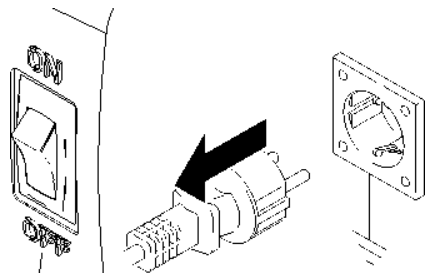

2. Kapcsolja a Prime/Spray szelepet PRIME állásba, ezzel leengedi a nyomást. Szorosan tartsa a szórópisztolyt a vödörhöz, és húzza meg a pisztoly kioldóját, hogy kiengedje a nyomást. Kapcsolja be a pisztoly kioldó zárat.


3. Vegye le a pisztolyról a csúcsot és a védőburkolatot, és helyezze az öblítőfolyadékba.

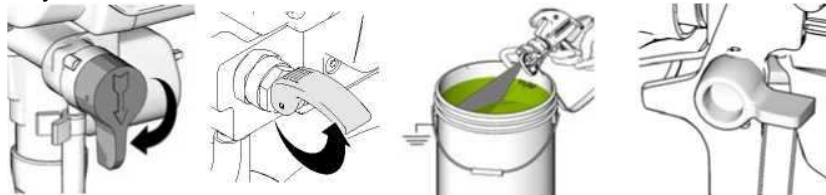


4. Helyezze az üres szemetes és oldószeres vödröket egymás mellé. Emelje ki a szívó- és feltöltő tömlőket a festékes vödörből, és hagyja azokat lecsöpögni. Helyezze a tömlőket a szemetes vödörbe. Fordítsa a nyomásvezérlő gombot a Prime/Clean beállításra.




5. Csatlakoztassa az erős öblítés toldatot a menetes kerti tömlőhöz, és zárja a szelepet. Kapcsolja be a vízellátást, nyissa ki a szelepet, és öblítse ki a festéket a szívótömlőből, a feltöltő tömlőből, valamint a bemeneti szűrőből. Zárja el az erős öblítés toldat szelepét.

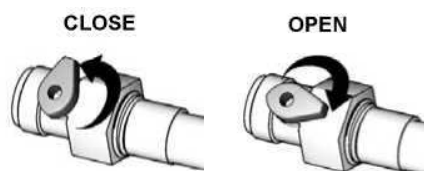


6. Csavarozza le a bemeneti szűrőt a szívótömlőről, és helyezze a szemetes vödörbe. Csatlakoztassa az erős öblítés toldatot és a menetes kerti tömlőt a szívótömlőhöz. Hagyja a feltöltő tömlőt a szemetes vödörben.

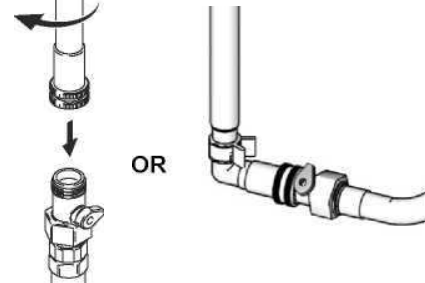


7. Csatlakoztassa a készüléket egy földelt dugaljba, és kapcsolja be a hálózati kapcsolót. Nyissa ki az erős öblítő tartozékon található szelepet, és 20 másodpercig várjon, hogy a víz átmossa a festékszóró gépet, és a szemetes vödörbe ürüljön.

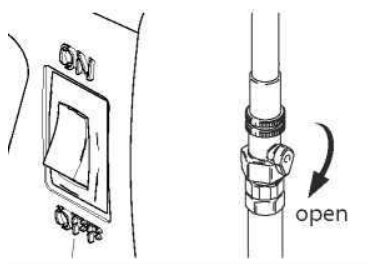

8. Irányítsa a pisztolyt a festékes vödörbe. Oldja a pisztolykioldó zárat, húzza meg és tartsa behúzva a pisztoly kioldóját.

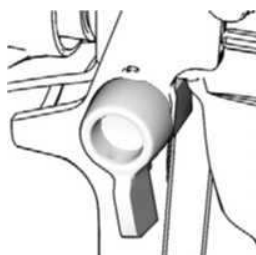

9. Állítsa a Prime/Spray szelepet SPRAY állásba. Amikor víz távozik a pisztolyból, tartsa a pisztoly kioldóját behúzva, és irányítsa a pisztolyt a szemetes vödörbe.

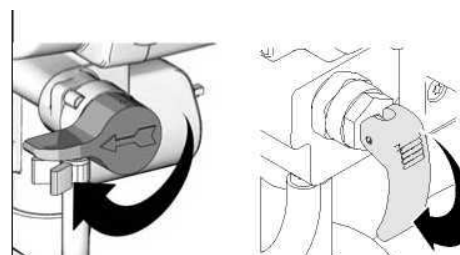

LEÁLLÍTÁS ÉS TISZTÍTÁS – VÍZBÁZISÚ FESTÉKEK

10. Addig tartsa behúzva a kioldót, amíg azt nem látja, hogy a szemetes vödörbe permetezett öblítő folyadék viszonylag tiszta nem lesz. Engedje el a pisztoly kioldót, és kapcsolja be a pisztoly kioldó zárat.




13. Tisztítsa meg egy kefével a csúcsot, a védőburkolatot és a bemeneti szűrőt. Távolítsa el a szűrőt a szórópisztolyból, és tisztítsa meg egy kefével. Szerelje újra össze a készüléket.


gun guard/tip and filter.




11. Állítsa a Prime/Spray szelepet PRIME állásba, és kapcsolja ki a hálózati kapcsolót.

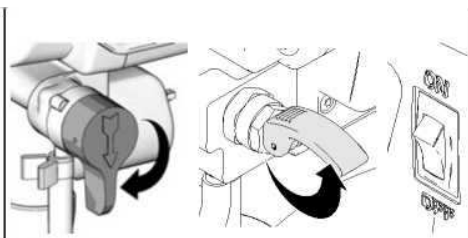


14. Helyezze a szívótömlőt a tároló folyadékba és a feltöltő tömlőt a szemetes vödörbe. Tároló folyadékként mindig Graco Pump Armor folyadékot vagy ásványi típusú alkoholt használjon.

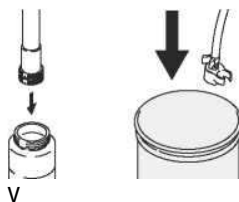

12. Zárja el a kerti tömlőt, és zárja le az erős öblítés toldatot. Távolítsa el a toldatot a szívótömlőből és a kerti tömlőből.

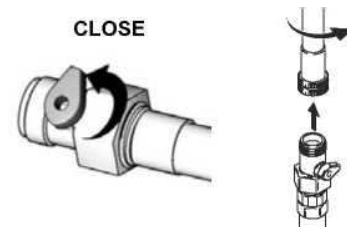

15. Állítsa a Prime/Spray szelepet PRIME állásba. Kapcsolja be a hálózati kapcsolót.

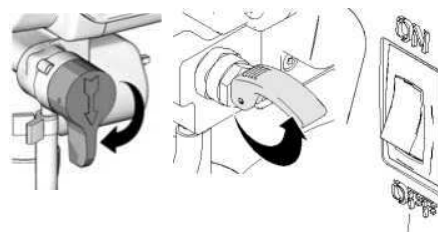

16. Forgassa el a nyomásvezérlő gombot az óramutató járásával azonos irányba, amíg a szivattyú el nem indul.

1.



17. Amikor a tároló folyadék jön ki a feltöltő tömlőből, kapcsolja KI a hálózati kapcsolót.



18. Állítsa a Prime/Spray szelepet SPRAY állásba. A tároláshoz szerelje fel a bemeneti szűrőt a szívótömlőre.

